





D - Montageanleitung GB - Assembly instructions NL - Handleiding voor de montage
PL - Instrukcja montażu TR - Montaj talimatı RU - Инструкция по монтажу
RO - Instrucțiuni de montaj IT - Istruzioni di montaggio FR - Notice de montage
SK - Návod na montáž CZ - Montážní návod HU - Szerelési útmutató

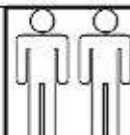

1/5


WILLY LUX 3DL.RECBKMU WILLY LUX RECBKMU.3DL




x4



x8



x5




x3




x3



WILLY LUX 3DL.RECBKMU






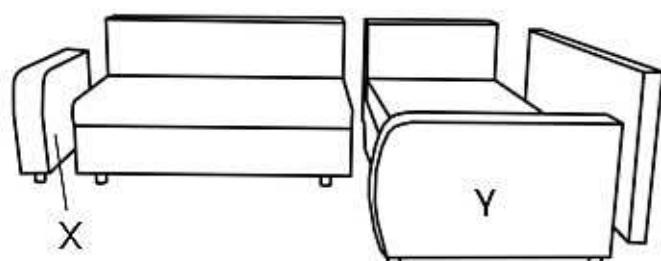


WILLY LUX RECBKMU.3DL

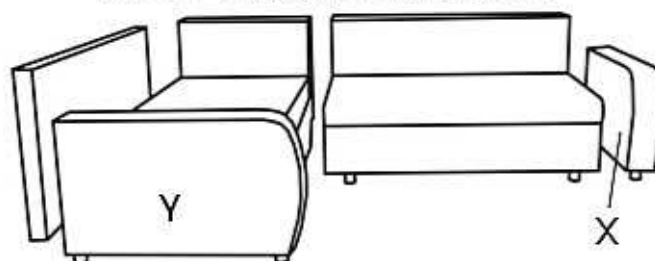

Uwaga: Proszę przed wycięciem w tkaninie otworów na śruby dokładnie ustalić stronę narożnika






WILLY LUX 3DL.RECBKMU

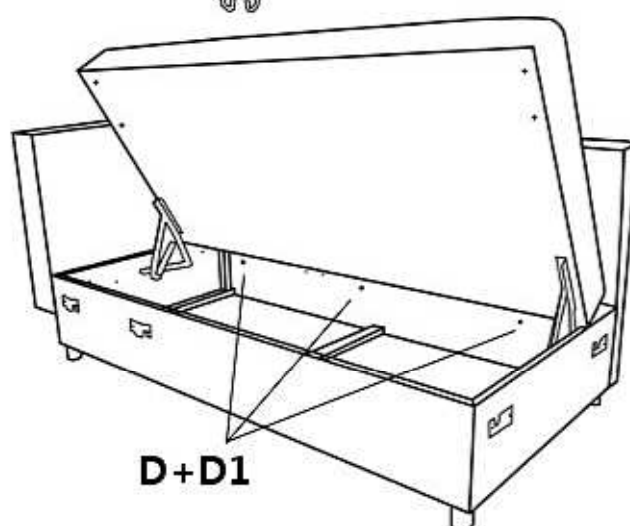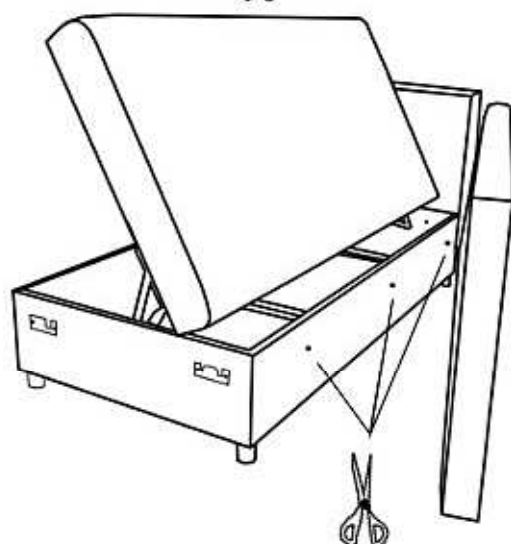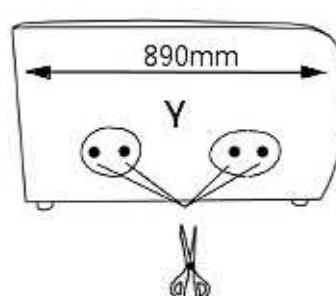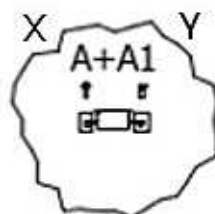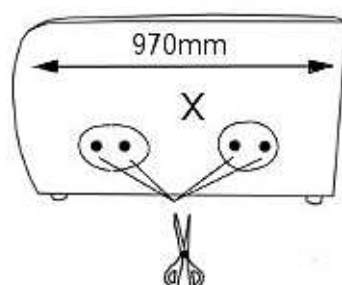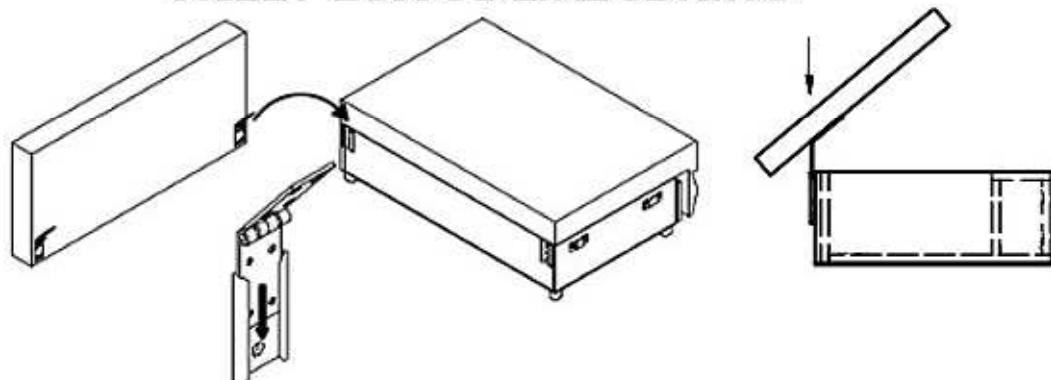

D+D1




Proszę wyczuć palcem otwory pod tkaniną (oznaczony strzałką) i przebić go ostrożnie nożyczkami.

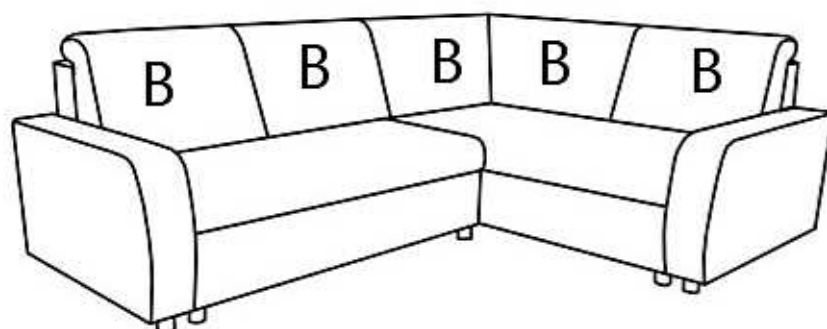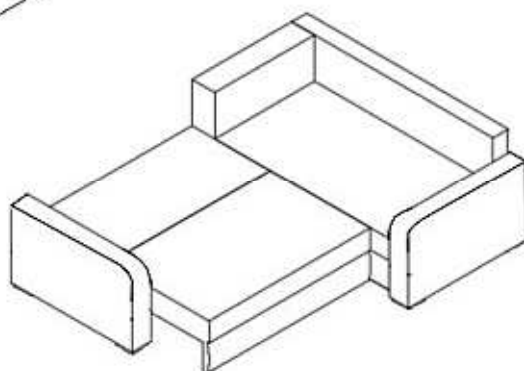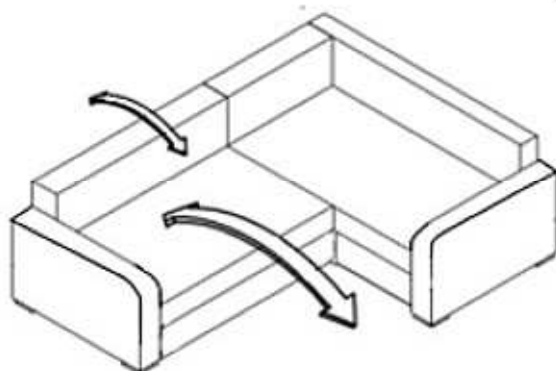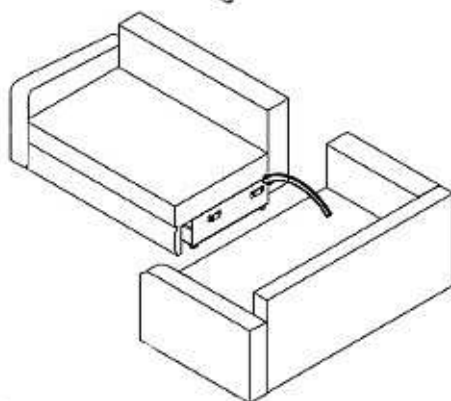
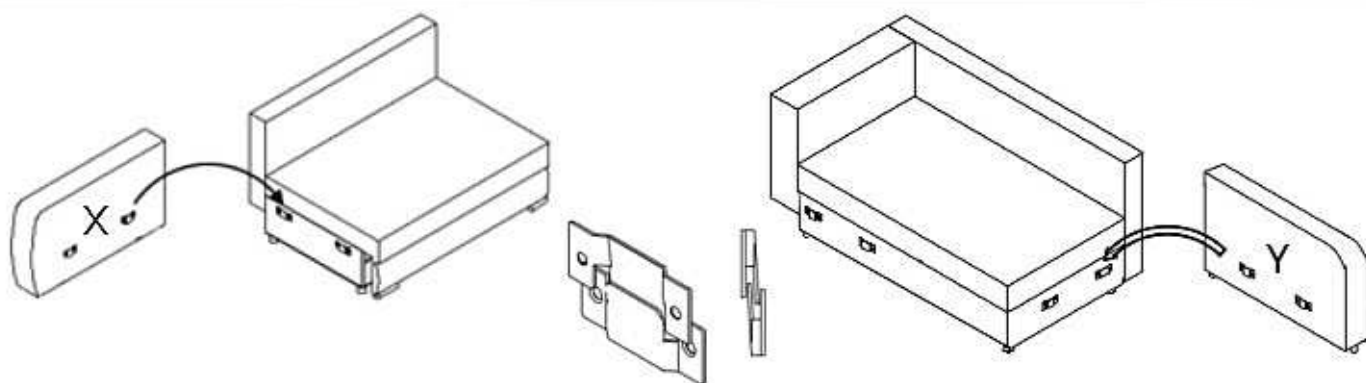


Service-Dienstverlening-Serwis-Servis-Сервисная служба-Assistenza-Szerviz

Typ-15p-15p-15p-15p-15p-15p







A
B
C
D
E
F
G

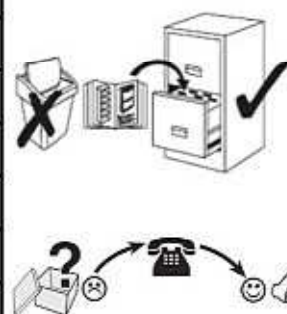

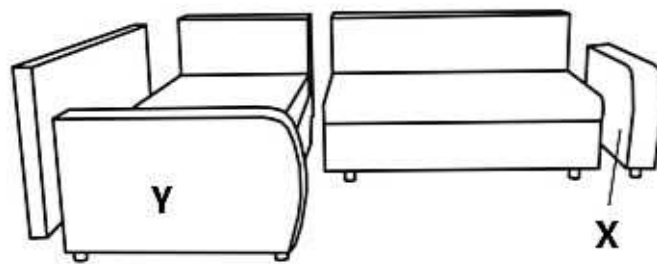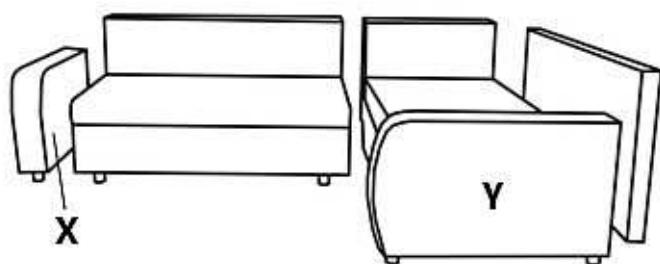

Uwaga: Proszę przed wycięciem w tkaninie otworów na śruby dokładnie ustalić stronę narożnika

WILLY LUX RECBKMU.3DL

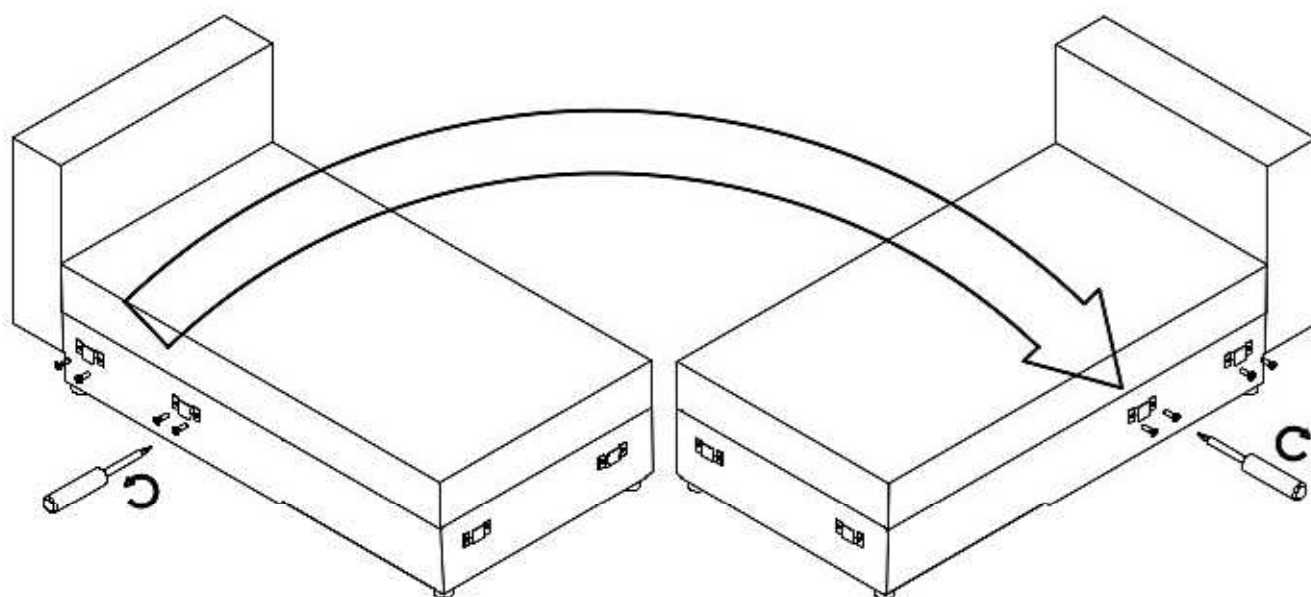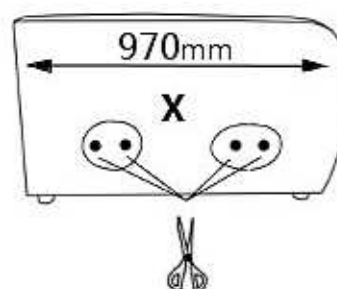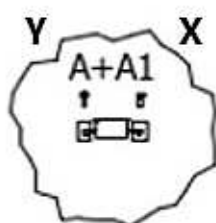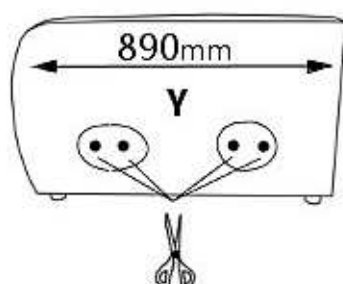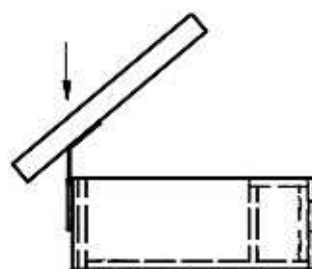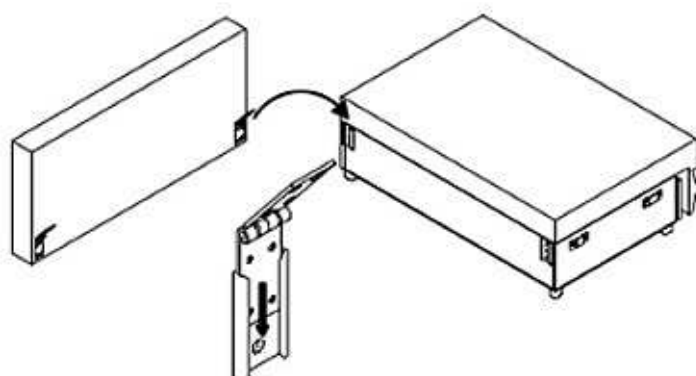

 Proszę wyczuć palcem otwory pod tkaniną (oznaczony strzałką) i przebić go ostrożnie nożyczkami

W celu uzyskania modelu RECBKMU.3DL należy odkręcić siedzisko z pojemnika, zamienić stronami podnośnik i z powrotem przykręcić do pojemnika.

4/5

